

Smart2.0

Patarei toitega juhtmevaba termostaat



Kasutusjuhised

Version: SDUM23001



Vastavuses selle toote suhtes kohaldatavate Euroopa direktiividega.




Ratastega prügikasti, mis on läbi kriipsutatud, kujutav sümbol viitab sellele, et seade tuleb utiliseerida olmeprügist eraldi. Seade tuleb ringlussevõtuks üle anda, tehes seda vastavalt kohalikele jäätmekäitlust käsitlevatele eeskirjadele. Eraldades märgistatud seadme olmeprügist, aitate vähendada põletusseadmetesse või prügilatesse suunatavate jäätmete hulka ning minimeerida võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale.

Täname, et otsite selle Sundirecti juhtmevaba nutitermostaadi.

Lugege need juhised hoolikalt läbi ja hoidke neid edaspidiseks kasutamiseks turvalises kohas.


1. Ekraan ja nupud

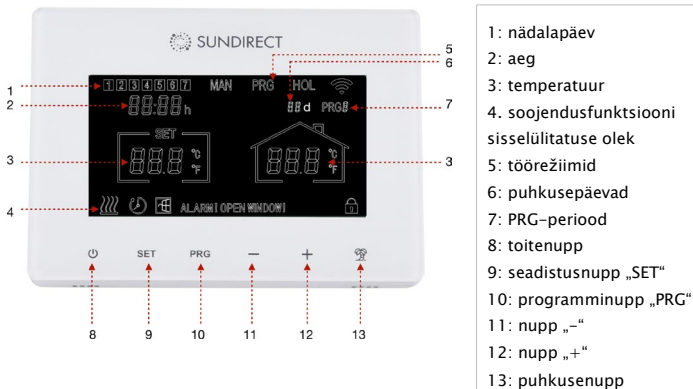

2. Paigaldusjuhised

Seadet Smart2.0 saab kasutada kaasaskantavana või paigaldada

seinale. Seinale paigaldamiseks või patarei vahetamiseks järgige alltoodud joonist.

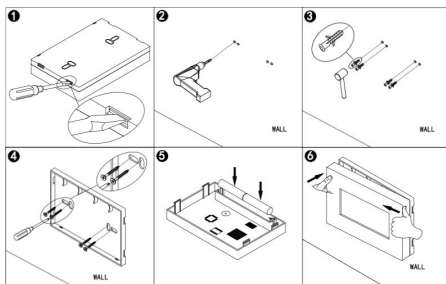


3. Kasutamine

3.1 Vastuvõtjaga sidumine

Kõikidel tootesarja Plus kütteseadmetel on paneeli tagaküljel sisseehitatud termostaadi vastuvõtja (Receiver01). Paremal oleval pildil on näha vastuvõtja Receiver01 signaaltulede ja nupu asukohad. Järgnevalt on ära toodud nuppude ja signaaltulede üksikasjalik kirjeldus.

1. Sidumise olekut tähistav signaaltuli (**roheline tuli**)
2. Kütmise olekut tähistav signaaltuli (**punane tuli**)
3. Nupp „P“
4. Toitelüliti

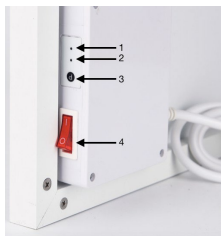

1. samm: ühendage kütteseadde elektrivõrku, lülitage vastuvõtja Receiver01 toitelüliti sisse, vajutage kaks korda nuppu „P“. **Sidumise signaaltuli** hakkab vilkuma ja seade on sidumiseks valmis.

2. samm: lülitage Smart2.0 välja ja vajutage pikalt seadistusnuppu „SET“. Kaugjuhtimispuldi ekraanil kuvatakse märgusõna „PAIR“. Sidumise lõpetamiseks oodake, kuni **sidumise signaaltuli** lõpetab vilkumise ja hakkab roheliselt põlema.

Märkus: kui Receiver01 ja Smart2.0 on seotud, on sidumise signaaltuli alati sisse lülitatud ja vastuvõtjat Receiver01 käsutab ainult Smart2.0. Ühte vastuvõtjat Receiver01 saab siduda ainult ühe seadmega Smart2.0, kuid ühe seadme Smart2.0 saab siduda kuni kümne vastuvõtjaga Receiver01, kui need asuvad samas ruumis.

3.2 Ajaseaded ja temperatuuri kalibreerimine

Lülitage Smart2.0 sisse. Seadete sisestamise alustamiseks vajutage kolmeks sekundiks seadistusnuppu „SET“.

Termostaadi ekraan kuvatakse allpool näidatud viisil ja taimerid hakkavad vilkuma.



Seadeid on võimalik muuta, vajutades nuppudele „-“ ja „+“. Vajutage uuesti nuppu „SET“, et seaded salvestada ja liikuda ühest menüüst teise. Kui soovite seadetest lahkuda, vajutage väljumiseks toitenuppu.

3.3 Töörežiimide lühitutvustus

Seadmel Smart2.0 on kolm erinevat töörežiimi.

- **Käsitsirežiim (MAN):** lihtne temperatuuri käsitsi reguleerimine koos 24-tunnise tagurpidiloenduri funktsiooniga.
- **Nutikas režiim (PRG):** programmeeritav temperatuuri juhtimine – seitse päeva nädalas ja neli ajaperioodi päevas.
- **Puhkuserežiim (HOL):** programmeeritav temperatuuri juhtimine puhkuse ajal puhkuseperioodi tagurpidiloenduriga.

3.4 Käsitsirežiim

Käsitsirežiimi sisenemiseks lülitage termostaat sisse ja vajutage nuppu „PRG“, kuni termostaadile ilmub märg „MAN“. Nüüd töötab termostaat käsitsirežiimis. Reguleerige soovitud temperatuuri, vajutades nuppe „-“ ja „+“.

Käsitsirežiimis saate seadistada tagurpidiloenduriga taimeri, vajutades lühidalt puhkusenuppu. Reguleerige taimeri tagurpidiloenduri tunninäitu nuppudega „-“ ja „+“. Kinnitamiseks vajutage uuesti puhkusenuppu. Tagurpidiloenduriga taimeri seadistustest väljumiseks määrake numbriks 00H ja kinnitage see puhkusenuppu vajutades.

3.5 Nutikas režiim

3.5.1 Nutikasse režiimi sisenemine

Nutikasse režiimi sisenemiseks lülitage termostaat sisse ja vajutage nuppu „PRG“, kuni termostaadile ilmub märg „PRG“. Nüüd töötab termostaat nutikas režiimis. Reguleerige soovitud temperatuuri, vajutades nuppe „-“ ja „+“. Sellega reguleerite antud ajaperioodi temperatuuriseadistuse üheks korra. Kui soovite seadistust püsivalt muuta, järgige juhiseid järgmises lõigus (3.5.2 „Nutika režiimi programmi seadistus“).

3.5.2 Nutika režiimi programmi seadistus

- a) Vajutage nuppu „PRG“, kuni ekraanil kuvatakse „PRG“.
- b) Programmi seadistamise alustamiseks vajutage pikalt nuppu „PRG“.
- c) Näete numbrit (01), mis hakkab vilkuma. Numbrid 01 ja 02 viitavad kahele erinevale programmeerimiseadistusele alljärgneval viisil.

01: lihtne programmeerimine – 5 + 2 (tööpäevad ja nädalavahetus).

02: täpne programmeerimine – 7 päeva, iga päev erineva seadistusega.

Valige number 01 või 02, vajutades nuppu „-“ või „+“, kinnitage ja vajutage uuesti „PRG“, et minna programmi detailse seadistamise juurde.

- d) Vajutage nuppu „-“ või „+“, et määrata esmaspäevase programmi esimese ajaperioodi aeg.
- e) Ajaseadistuse kinnitamiseks vajutage uuesti nuppu „PRG“ ja ekraan lülitub programmi esimese perioodi temperatuuriseadistusele.
- f) Teise perioodi ajaseadistuse juurde liikumiseks vajutage nuppu „PRG“. Programmi ülejäänud kolme perioodi seadistamise lõpuleviimiseks korrake ülaltoodud protseduuri. Seejärel liikuge edasi järgmise päeva seadistesse, kuni pühapäevaga lõpetate.

Vahepeal seadetest lahkumiseks vajutage toitenuppu.

3.5.3 Programmi vaikeseade nutikas režiimis

Järgnevas tabelis on esitatud programmi vaikeseaded nutikas režiimis. Programmi nutikas režiimis muutmiseks soovitame kalibreerida kellaseadistust, seejärel teha meie näidisega sarnanev tabel ja seadistada vastavalt tabelile. Loomulikult saate iga päeva vastavalt oma ajakavale erinevaks seadistada.

Esmaspäev/teisipäev/kolmapäev/neljapäev/reede					Laupäev/pühapäev			
Periood	PRG1	PRG2	PRG3	PRG4	PRG1	PRG2	PRG3	PRG4
Aeg	6.30	8.00	18.00	22.30	8.00	10.00	18.00	23.00
Temperatuur	21 °C	18 °C	21 °C	16 °C	21 °C	18 °C	21 °C	16 °C

3.6 Puhkuserežiim

Seadme Smart2.0 puhkuserežiim on kasulik funktsioon, mida saab kasutada pikema puhkuse ajal külmunud või purunenud veetorude vältimiseks. Sellel on teie puhkepäevi tagurpidi loendav taimer ja allesjäänud puhkepäevad kuvatakse termostaadil. Pärast puhkuseperioodi lülitub termostaat tagasi eelmisele seadistusele, oli see siis käsitsi- või nutikas režiim.

3.6.1 Puhkuserežiimi sisenemine

- a) Vajutage puhkusenuppu ja hoidke seda all, kuni temperatuurinäit hakkab vilkuma.
- b) Seadistage soovitud toatemperatuur, vajutades nuppe „-“ või „+“.
- c) Vajutage uuesti puhkusenuppu, et määrata, mitmeks päevaks lahkute.
- d) Vajutage taas puhkusenuppu, et seadistus kinnitaks ja termostaat siseneks puhkuserežiimi.

Kui teil on vaja, et termostaat enne seadistatud puhkuseperioodi möödumist tavarežiimi tagasi lülituks, vajutage puhkuserežiimist väljumiseks nuppu „PRG“.

3.7 Energiasäästufunktsioonid

3.7.1 Avatud akna tuvastamine: sellel termostaadil on avatud akna tuvastamise funktsioon, mis aitab säästa energiat. Funktsiooni saate sisse või välja lülitada, vajutades kolme sekundi jooksul korraga nuppe „SET“ ja „+“.

3.7.2 Kohanduv käivitumine: sellel termostaadil on kohanduva käivitumise funktsioon, mis aitab säästa energiat. Funktsiooni saate sisse või välja lülitada, vajutades kolme sekundi jooksul korraga nuppe „SET“ ja „-“.

3.8 Rohkem funktsioone

3.8.1 Lapselukk: kui vajutate kolme sekundi jooksul korraga nuppu „SET“ ja puhkusenuppu, aktiveeritakse/desaktiveeritakse lapselukk.

3.8.2 Tehaseseadete lähtestamine: lülitage termostaat välja, seejärel vajutage puhkusenuppu ja hoidke seda viis sekundit all, kuni ekraan hakkab vilkuma, et naasta tehaseseadeid.

4. Tehniline kirjeldus

Mudel	Smart2.0
Sagedus	433 Mhz
Temperatuurivahemik	5–40 °C
Täpsus	0,1 °C
Kaitse	IP20
Patareid (pole kaasas)	2 x AA patareid
Tagavarapatarei (pole kaasas)	CR1220

5. Garantii

Sundirecti tootjagarantii seadmele Smart2.0 kehtib kaks aastat.

Garantiiperioodi jooksul alates ostukuupäevast parandab või asendab Sundirect teie seadme Smart2.0, kui viga on tingitud töö kvaliteedist või materjalidest. Garantiinõude korral võtke ühendust kohaliku Sundirecti edasimüüjaga ja tagastage juhtseade koos ostutõendiga.

Garantii katab ainult seadme Smart2.0 remondi või asendamise. Ka seadme Smart2.0 tagaküljelt seerianumbri eemaldamine tühistab garantii. Ühtegi etiketti ei tohi eemaldada.

Käesolev garantii ei kata seadmele Smart2.0 kasutaja poolt tekitatud kahjustusi. Sinna hulka kuuluvad ka pinnal olevad kriimustused. Sundirect ei vastuta kahjustuste, kulude ega vigastuste eest, mis tulenevad vee või niiskuse seadmesse pääsemisest, juhuslikest kahjustustest, väärust kasutamisest, välismõjudest, volitamata isikute tehtud parandustöödest või kohandustest.

Selle Sundirecti termostaadi seerianumber on:



Hea Kaubandus OÜ | Mäepealse 2, Tallinn 12618 | Tel: +372 611 9019 | www.heasoojus.ee