




WORKS WITH
ALEXA



WORKS WITH
GOOGLE HOME

Smart2.0Pro

Wi-Fi-toega juhtmevaba termostaat

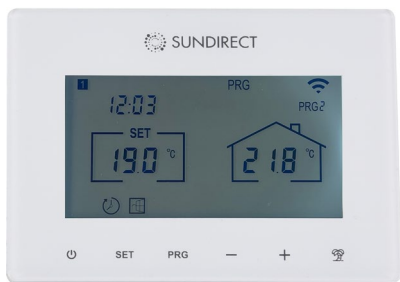

Skannige QR-kood ja laadige
alla rakendus Sundirect Smart,
et juhtida seadet
Smartplug2.0 mobiilseadme
kaudu.



Kasutusjuhised

Versioon: SDUM-23002



Vastavuses selle toote suhtes kohaldatavate Euroopa direktiividega.




Ratastega prügikasti, mis on läbi kriipsutatud, kujutav sümbol viitab sellele, et seade tuleb utiliseerida olmeprügist eraldi. Seade tuleb ringlussevõtuks üle anda, tehes seda vastavalt kohalikele jäätmekäitlust käsitlevatele eeskirjadele. Eraldades märgistatud seadme olmeprügist, aitate vähendada põletusseadmetesse või prügilatesse suunatavate jäätmete hulka ning minimeerida võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale.

Täname, et ostsite selle Sundirecti Wi-Fi-toega nutitermostaadi.

Lugege need juhised hoolikalt läbi ja hoidke neid edaspidiseks kasutamiseks turvalises kohas.

1. Ekraan ja nupud

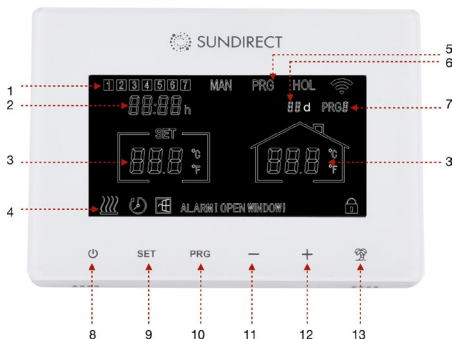


- 1: nädalapäev
- 2: aeg
- 3: temperatuur
- 4: soojendusfunktsiooni sisselülitatuse olek
- 5: töörežiimid
- 6: puhkusepäevad
- 7: PRG-periood
- 8: toitenupp
- 9: seadistusnupp „SET“
- 10: programminupp „PRG“
- 11: nupp „-“
- 12: nupp „+“
- 13: puhkusenupp

2. Paigaldusjuhised

Smart2.0Pro on mõeldud paigaldamiseks standardse elektrikilbi külge. Paigaldamiseks järgige joonist.

Samuti võite Smart2.0Pro ajutiselt elektrivõrguga ühendada USB-kaabli (pole kaasas) abil.

Oluline! Enne ühendamist veenduge, et peatoide oleks välja lülitatud.

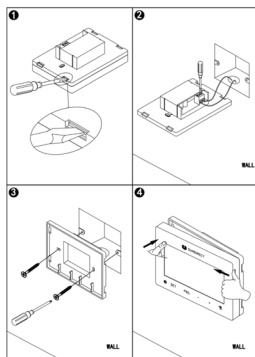

3. Kasutamine

3.1 Vastuvõtjaga sidumine

Kõikidel tootesarja Plus kütteseadmetel on paneeli tagaküljel sisseehitatud termostaadi vastuvõtja (Receiver01). Paremal oleval pildil on näha vastuvõtja Receiver01 signaaltulede ja nupu asukohad. Järgnevalt on ära toodud nuppude ja signaaltulede üksikasjalik kirjeldus.

1. Sidumise olekut tähistav signaaltuli (**roheline tuli**)
2. Kütmise olekut tähistav signaaltuli (**punane tuli**)
3. Nupp „P“
4. Toitelüliti



1. samm: ühendage kütteseadet elektrivõrku, lülitage vastuvõtja Receiver01 toitelüliti sisse, vajutage kaks korda nuppu „P“. **Sidumise signaaltuli** hakkab vilkuma ja seade on sidumiseks valmis.

2. samm: lülitage Smart2.0Pro välja ja vajutage pikalt seadistusnuppu „SET“. Kaugjuhtimispuldi ekraanil kuvatakse märgusõna „PAIR“. Sidumise lõpetamiseks oodake, kuni **sidumise signaaltuli** lõpetab vilkumise ja hakkab roheliselt põlema.

Märkus: kui Receiver01 ja Smart2.0Pro on seotud, on sidumise signaaltuli alati sisse lülitatud ja vastuvõtjat Receiver01 käsutab ainult Smart2.0Pro. Ühte vastuvõtjat Receiver01 saab siduda ainult ühe seadmega Smart2.0Pro, kuid ühe seadme Smart2.0Pro saab siduda kuni kümne vastuvõtjaga Receiver01, kui need asuvad samas ruumis.

3.2 Ajaseaded ja

temperatuuri kalibreerimine

Lülitage Smart2.0Pro sisse. Seadete sisestamise alustamiseks vajutage kolmeks sekundiks seadistusnuppu „SET“. Termostaadi ekraan kuvatakse allpool näidatud viisil ja taimer



minutid hakkavad vilkuma.

Seadeid on võimalik muuta, vajutades nuppudele „-“ ja „+“. Vajutage uuesti nuppu „SET“, et seaded salvestada ja liikuda ühest menüüst teise. Kui soovite seadetest lahkuda, vajutage väljumiseks toitenuppu.

3.3 Töörežiimide lühitutvustus

Seadmel Smart2.0Pro on kolm erinevat töörežiimi.

- **Käsitsirežiim (MAN):** lihtne temperatuuri käsitsi reguleerimine koos 24-tunnise tagurpidiloenduri funktsiooniga.
- **Nutikas režiim (PRG):** programmeeritav temperatuuri juhtimine – seitse päeva nädalas ja neli ajaperioodi päevas.
- **Puhkuserežiim (HOL):** programmeeritav temperatuuri juhtimine puhkuse ajal puhkuseperioodi tagurpidiloenduriga.

3.4 Käsitsirežiim

Käsitsirežiimi sisenemiseks lülitage termostaat sisse ja vajutage nuppu „PRG“, kuni termostaadile ilmub märg „MAN“. Nüüd töötab termostaat käsitsirežiimis. Reguleerige soovitud temperatuuri, vajutades nuppe „-“ ja „+“.

Käsitsirežiimis saate seadistada tagurpidiloenduriga taimeri, vajutades lühidalt puhkusenuppu. Reguleerige taimeri tagurpidiloenduri tunninäitu nuppudega „-“ ja „+“. Kinnitamiseks vajutage uuesti puhkusenuppu. Tagurpidiloenduriga taimeri seadistustest väljumiseks määrake numbriks 00H ja kinnitage see puhkusenuppu vajutades.

3.5 Nutikas režiim

3.5.1 Nutikasse režiimi sisenemine

Nutikasse režiimi sisenemiseks lülitage termostaat sisse ja vajutage nuppu „PRG“, kuni termostaadile ilmub märg „PRG“. Nüüd töötab termostaat nutikas režiimis. Reguleerige soovitud temperatuuri, vajutades nuppe „-“ ja „+“. Sellega reguleerite antud ajaperioodi temperatuuriseadistuse üheks korra.

Kui soovite seadistust püsivalt muuta, järgige juhiseid järgmises lõigus (3.5.2 „Nutika režiimi programmi seadistus“).

3.5.2 Nutika režiimi programmi seadistus

- a) Vajutage nuppu „PRG“, kuni ekraanil kuvatakse „PRG“.
- b) Programmi seadistamise alustamiseks vajutage pikalt nuppu „PRG“.
- c) Vajutage nuppu „-“ või „+“, et määrata esmaspäevase programmi esimese ajaperioodi aeg.
- d) Ajaseadistuse kinnitamiseks vajutage uuesti nuppu „PRG“ ja ekraan lülitub programmi esimese perioodi temperatuuriseadistusele.
- e) Teise perioodi ajaseadistuse juurde liikumiseks vajutage nuppu „PRG“. Programmi ülejäänud kolme perioodi seadistamise lõpuleviimiseks korrake ülaltoodud protseduuri. Seejärel liikuge edasi järgmise päeva seadetesse, kuni pühapäevaga lõpetate.

Vahepeal seadetest lahkumiseks vajutage toitenuppu.

3.6 Puhkuserežiim

Seadme Smart2.0Pro puhkuserežiim on kasulik funktsioon, mida saab kasutada pikema puhkuse ajal külmunud või purunenud veetorude vältimiseks. Sellel on teie puhkepäevi tagurpidi loendav taimer ja allesjäänud puhkepäevad kuvatakse termostaadil. Pärast puhkuseperioodi lülitub termostaat tagasi eelmisele seadistusele, oli see siis käsitsi- või nutikas režiim.

3.6.1 Puhkuserežiimi sisenemine

- a) Vajutage puhkusenuppu ja hoidke seda all, kuni temperatuurinäit hakkab vilkuma.
- b) Seadistage soovitud toatemperatuur, vajutades nuppe „-“ või „+“.
- c) Vajutage uuesti puhkusenuppu, et määrata, mitmeks päevaks lahkute.
- d) Vajutage taas puhkusenuppu, et seadistus kinnitaks ja termostaat siseneks puhkuserežiimi.

Kui teil on vaja, et termostaat enne seadistatud puhkuseperioodi möödumist tavarežiimi tagasi lülituks, vajutage puhkuserežiimist väljumiseks nuppu „PRG“.

3.7 Energiasäästufunktsioonid

3.7.1 Avatud akna tuvastamine: sellel termostaadil on avatud akna tuvastamise funktsioon, mis aitab säästa energiat. Funktsiooni saate sisse või välja lülitada, vajutades kolme sekundi jooksul korraga nuppe „SET“ ja „+“.

3.7.2 Kohanduv käivitumine: sellel termostaadil on kohanduva käivitumise funktsioon, mis aitab säästa energiat. Funktsiooni saate sisse või välja lülitada, vajutades kolme sekundi jooksul korraga nuppe „SET“ ja „-“.

3.7.3 Energiatarbimise jälgimine: pärast Smart2.0Pro ühendamist rakendusega saate alati kontrollida oma küttesüsteemi energiatarbimist. (**Seaded>>Energiasäästu statistika**)

3.8 Rohkem funktsioone

3.8.1 Lapselukk: kui vajutate kolme sekundi jooksul korraga nuppu „SET“ ja puhkusenuppu, aktiveeritakse/desactiveeritakse lapselukk.

3.8.2 Tehaseseadete lähtestamine: lülitage termostaat välja, seejärel vajutage puhkusenuppu ja hoidke seda viis sekundit all, kuni ekraan hakkab vilkuma, et naasta tehaseseizi.


4. Wi-Fi ja rakenduse kasutamine

4.1 Rakenduse Sundirect Smart allalaadimine

Rakenduse allalaadimiseks skannige paremal olev QR-kood või laadige rakendus Sundirect Smart alla App Store'ist või Google Play poest. Avage rakendus ja registreerige end oma telefoninumbri või e-posti aadressiga.



4.2 Wi-Fi-ühenduse loomine

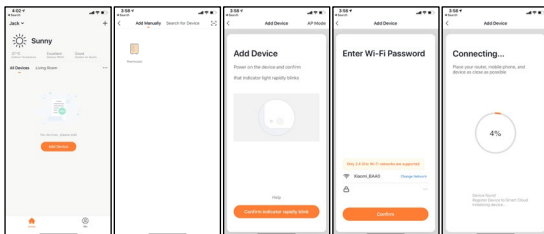

1. samm: ühendage Smart2.0Pro elektrivõrku, veenduge, et Smart2.0Pro Wi-Fi-signaaltuli vilguks kiiresti (kui see nii ei ole, lülitage Smart2.0Pro välja ja vajutage pikalt programminuppu „PRG“, kuni Wi-Fi-signaaltuli hakkab kiiresti vilkuma). Avage rakendus nutitelefoni ja lisage seade, vajutades rakenduse ülemises paremas nurgas nuppu „+“.

2. samm: sisestage oma koduse Wi-Fi-võrgu parool. Veenduge, et teie kodune Wi-Fi töötaks ja hoidke seadet Smart2.0Pro ja nutitelefoni/tahvelarvutit Wi-Fi-ruuterile võimalikult lähedal. **Võtke arvesse, et meie rakendus töötab ainult 2,4 GHz võrgus. See ei toeta hetkel 5 GHz võrke. Samuti veenduge, et teie internetiruuteril oleks piisavalt võimsust uue seadme lisamiseks.**

3. samm: seadistamise lõpetamiseks oodake, kuni ühenduse olek näitab 100%. Juhtseadmel olev Wi-Fi-signaaltuli lõpetab vilkumise.

Kui teil ei õnnestunud ühendust luua, **lülitage Smart2.0Pro välja**, vajutage pikalt termostaadi programminuppu „PRG“, kuni Wi-Fi-signaaltuli hakkab aeglaselt vilkuma, ja korrake protsessi.

Kui teil on endiselt internetiühendusega probleeme, proovige tehaseseadete lähtestamist.

5. Tehniline kirjeldus

Mudel	Smart2.0Pro
Sagedus	433 Mhz
Temperatuurivahemik	5–40 °C
Täpsus	0,1 °C
Kaitse	IP20

6. Garantii

Sundirecti tootjagarantii seadmele Smart2.0Pro kehtib kaks aastat.

Garantiiperioodi jooksul alates ostukuupäevast parandab või asendab Sundirect teie seadme Smart2.0Pro, kui viga on tingitud töö kvaliteedist või materjalidest. Garantiinõude korral võtke ühendust kohaliku Sundirecti edasimüüjaga ja tagastage juhtseade koos ostutõendiga.

Garantii katab ainult seadme Smart2.0Pro remondi või asendamise. Ka seadme Smart2.0Pro tagaküljelt seerianumbri eemaldamine tühistab garantii. Ühtegi etiketti ei tohi eemaldada.

Käesolev garantii ei kata seadmele Smart2.0Pro kasutaja poolt tekitatud kahjustusi. Sinna hulka kuuluvad ka pinnal olevad kriimustused. Sundirect ei vastuta kahjustuste, kulude ega vigastuste eest, mis tulenevad vee või niiskuse seadmesse pääsemisest, juhuslikest kahjustustest, väärast kasutamisest, välismõjudest, volitamata isikute tehtud parandustöödest või kohandustest.

Selle Sundirecti termostaadi seerianumber on:

Sundirect Technology Ltd.
No.3 Xingsun Road, Daicun, 311261 Xiaoshan,
Hangzhou China.

Sundirect Logistics Europe
Hofbauer GmbH
Zimmerweg 4, 6020 Innsbruck Austria
/ Europe

info@sundirect-heater.com
www.sundirect-heater.com
© 2023 Sundirect Technology Ltd.

